

Zerstörungsfreie Demontage des Handstaubsaugers SC HSS 1003

Bevor Sie beginnen, den Handstaubsauger zu demontieren, ziehen sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.




1. Entriegeln Sie den Freigabeknopf und öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters.




2. Die fünf mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.



3. Nehmen Sie das Gehäuseoberteil ab. Zum besseren Trennen der Gehäusehälften den Typenschildaufkleber an der Gehäuse-trennung einritzen bzw. einschneiden.

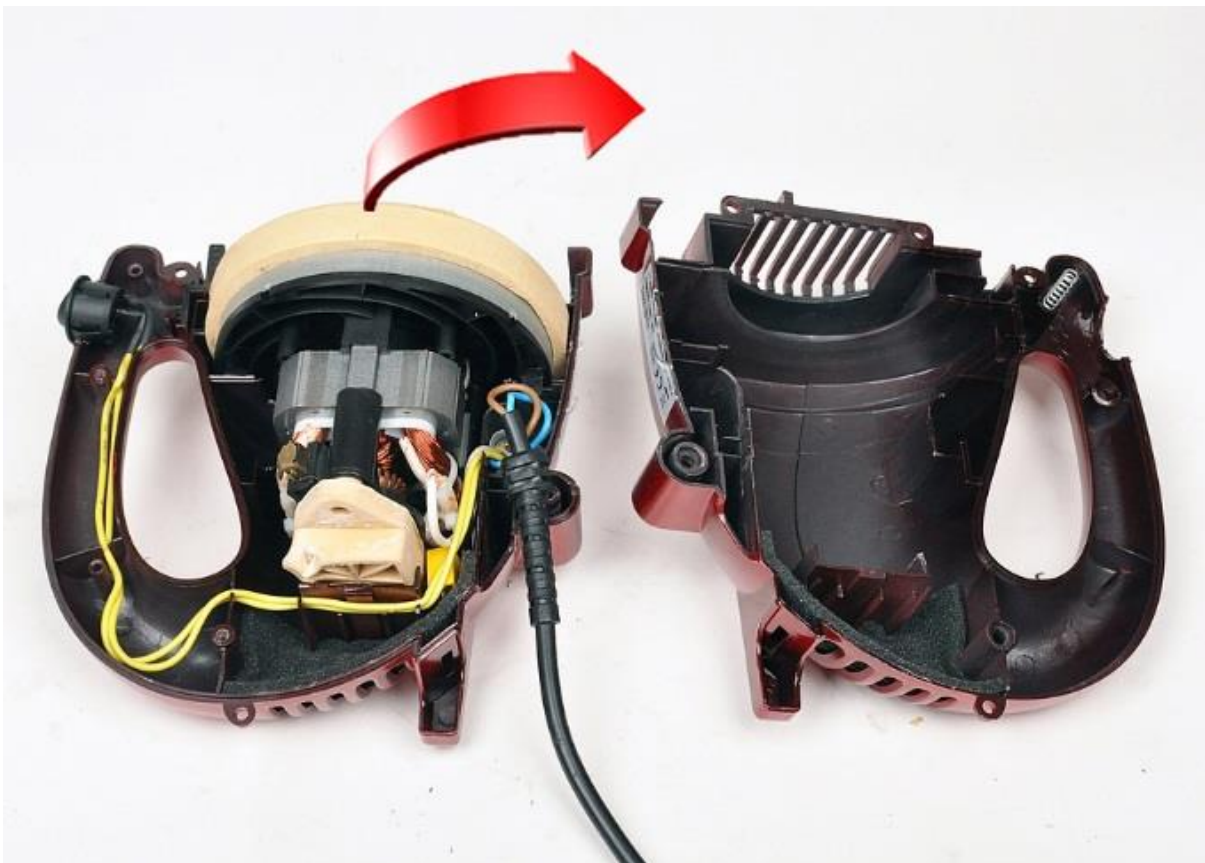

4. Nehmen Sie die Baugruppe (Motorgebläseeinheit, Schalter und Anschlussleitung) aus der Gehäusehälfte.

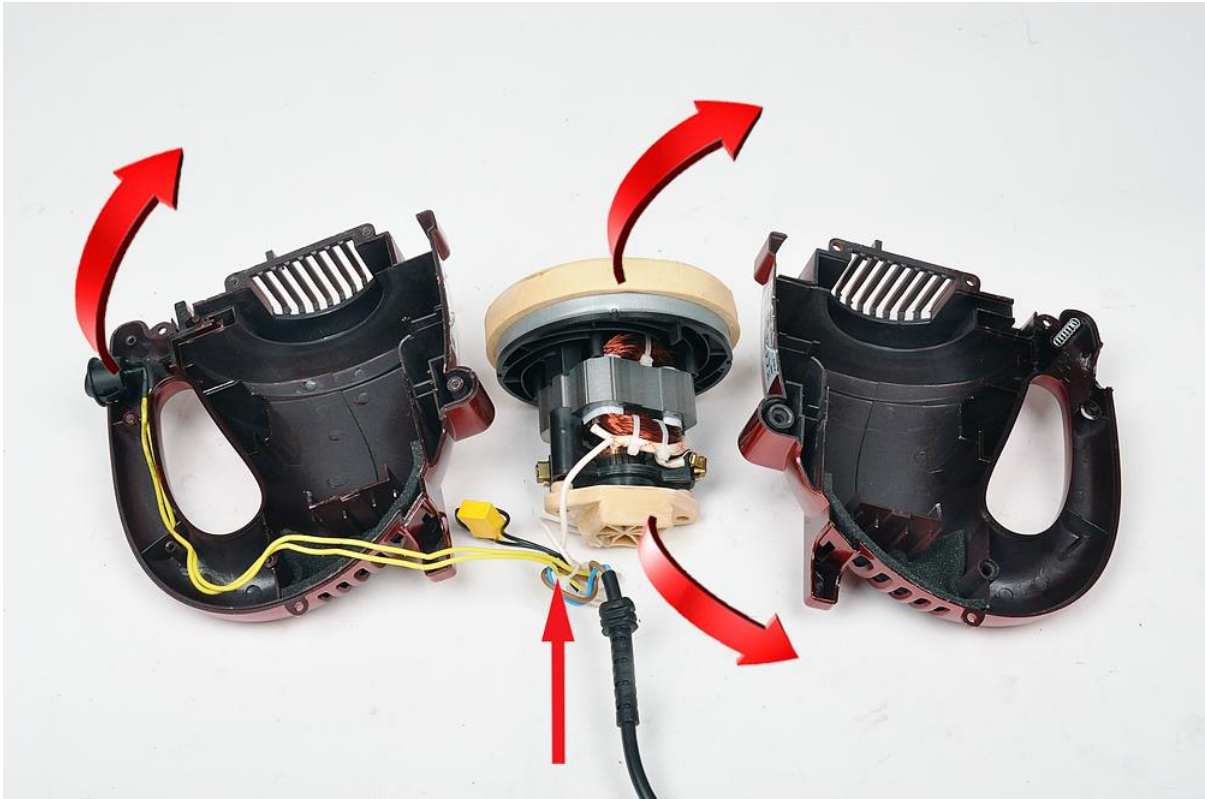

5. Die Kabelflachsteckhülsen vom Schalter lösen und entfernen. Verkabelung an den Quetschverbindungen trennen. Gummilager von der Motorgebläseeinheit entfernen.

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturen an Staubsaugern grundsätzlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden müssen. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Efbe Elektrogeräte GmbH
Gustav-Töpfer-Straße 6
07422 Bad Blankenburg
Deutschland

Unsere Marken:

efbe-Schott®

TEAM
GROUP KALORIK

maybaum