


Zerstörungsfreie Demontage des Bodenstaubsaugers TKG VC 1010

Bevor Sie beginnen, den Bodenstaubsauger zu demontieren, ziehen sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose und rollen Sie das Anschlusskabel mit der automatischen Kabelaufwicklung ein.



1. Entriegeln Sie den Freigabeknopf und entnehmen Sie den Staubbehälter.

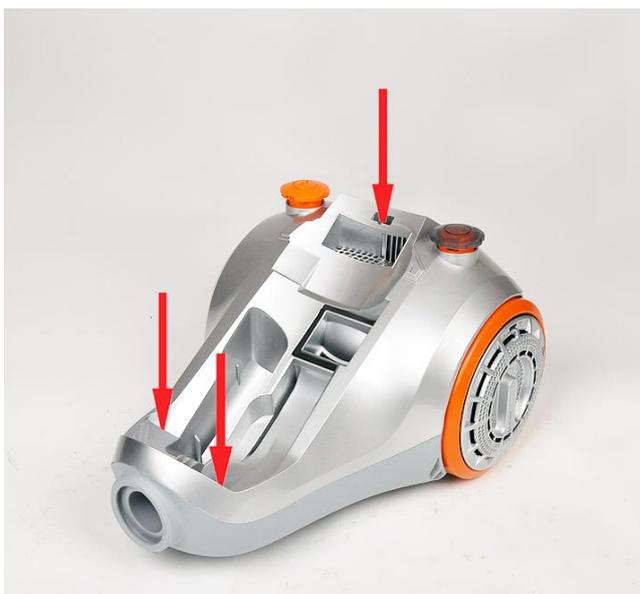

2. Die drei mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.



3. Die vier mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.




4. Gehen Sie mit einem Schraubendreher zwischen Gehäuseober- und unterteil und nehmen das Gehäuseoberteil ab.





5. Die zwei mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.

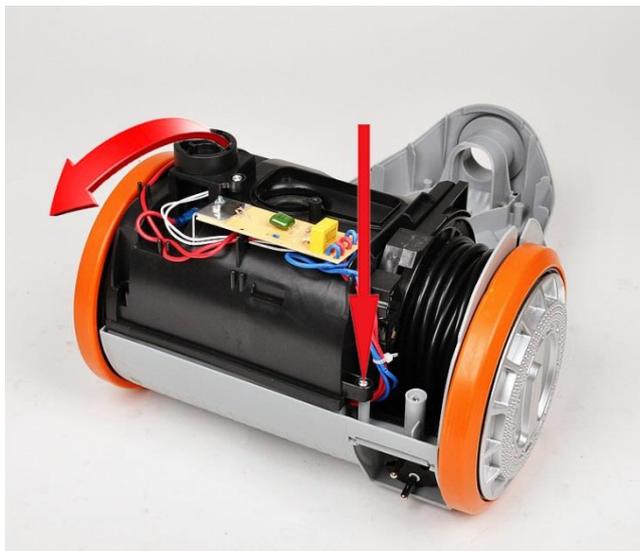


6. Die eine mit Pfeil gekennzeichnete Schraube lösen und entfernen.


7. Entnehmen Sie die Abdeckung.



8. Entnehmen Sie die Kabelaufwicklung und die Motorgebläseeinheit.

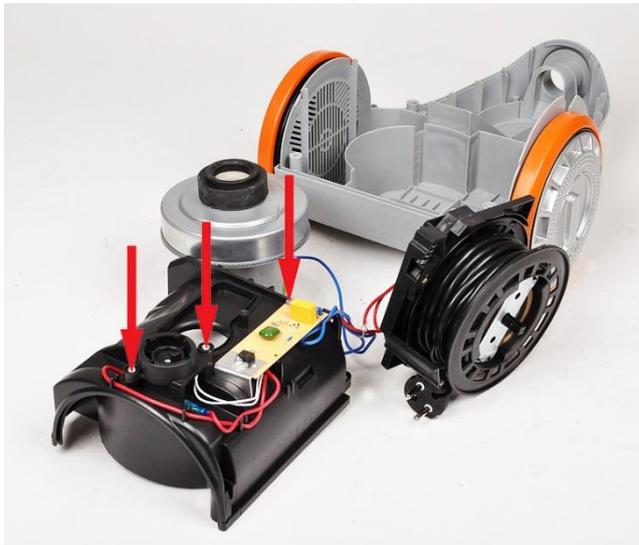

9. Die drei mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und den Schalter und die Leiterplatte entfernen.

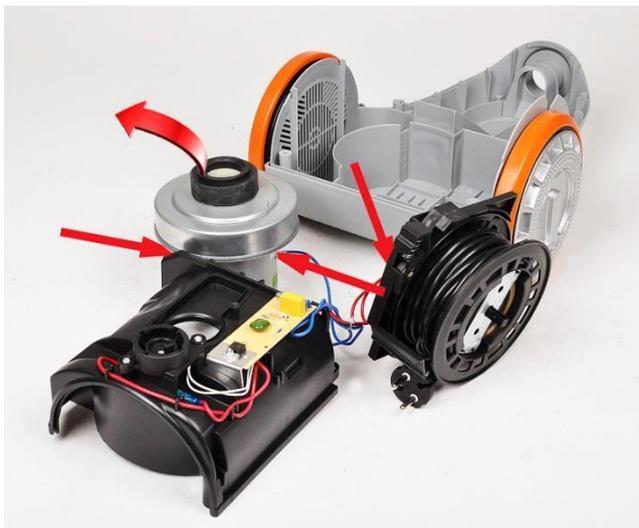

10. Entfernen Sie die Kabelflachsteckhülsen von der Kabelaufwicklung und von der Motorgebläseeinheit.

11. Entfernen Sie die Gummilagerung von der Motorgebläseeinheit.

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturen an Staubsaugern grundsätzlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden müssen. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Efbe Elektrogeräte GmbH

Gustav-Töpfer-Straße 6

07422 Bad Blankenburg

Deutschland

Unsere Marken: