


## Zerstörungsfreie Demontage des Handstaubsaugers TKG HSS 1002

Bevor Sie beginnen, den Bodenstaubsauger zu demontieren, ziehen sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.



1. Entriegeln Sie den Freigabeknopf und öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters.

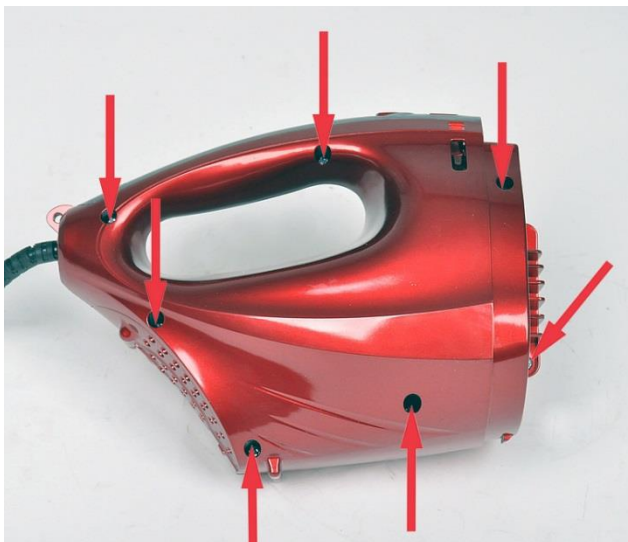

2. Die sieben mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.
3. Nehmen Sie das Gehäuseoberteil ab.



4. Nehmen Sie die Baugruppe (Motorgebläseeinheit, Schalter mit Schalterblende und Anschlussleitung) aus der Gehäusehälfte.



5. Die zwei mit Pfeilen gekennzeichneten Kabelflachsteckhülsen vom Schalter lösen und entfernen. Verkabelung an den Quetschverbindungen trennen.



6. Luftaustrittsfilter mit Halterung aus der Gehäusahälfte nehmen.  
Gummilager von der Motorgebläseeinheit entfernen.

**Wir weisen darauf hin, dass Reparaturen an Staubsaugern grundsätzlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden müssen. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.**

Efbe Elektrogeräte GmbH  
Gustav-Töpfer-Straße 6  
07422 Bad Blankenburg  
Deutschland

Unsere Marken: