

Zerstörungsfreie Demontage des Bodenstaubsaugers TKG VC 1011

Bevor Sie beginnen, den Bodenstaubsauger zu demontieren, ziehen sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose und rollen Sie das Anschlusskabel mit der automatischen Kabelaufwicklung ein.



1. Entriegeln Sie den Freigabeknopf und öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters.



2. Nehmen Sie den Staubbeutel aus der Halterung.





3. Entnehmen Sie den Hepa-Filter.



4. Entnehmen Sie den Deckel des Staubbehälters, indem Sie mit einem Schraubendreher den Deckel am Scharnier aushebeln und aus der Führung ziehen.



5. Die vier mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.




6. Gehen Sie mit einem Schraubendreher zwischen Gehäuseober- und unterteil und nehmen das Gehäuseoberteil ab.



7. Die vier mit Pfeilen gekennzeichneten Schrauben lösen und entfernen.




8. Nehmen Sie die Kabelführung heraus und heben die Kabelaufwicklung und die Motorabdeckung nach oben ab.

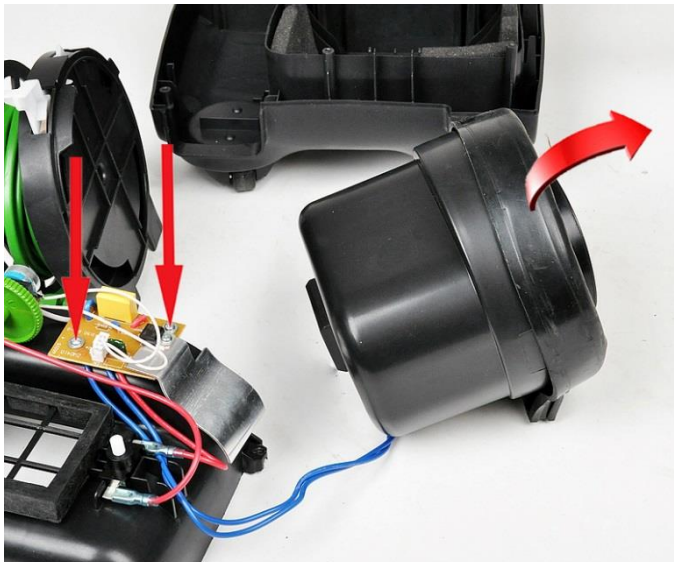

9. Nach dem Abnehmen der Gummikappe können Sie die Motorgebläseinheit aus dem Motorgehäuse nehmen.

10. Die mit einem Pfeil gekennzeichneten Schrauben lösen und die Leiterplatte entfernen.

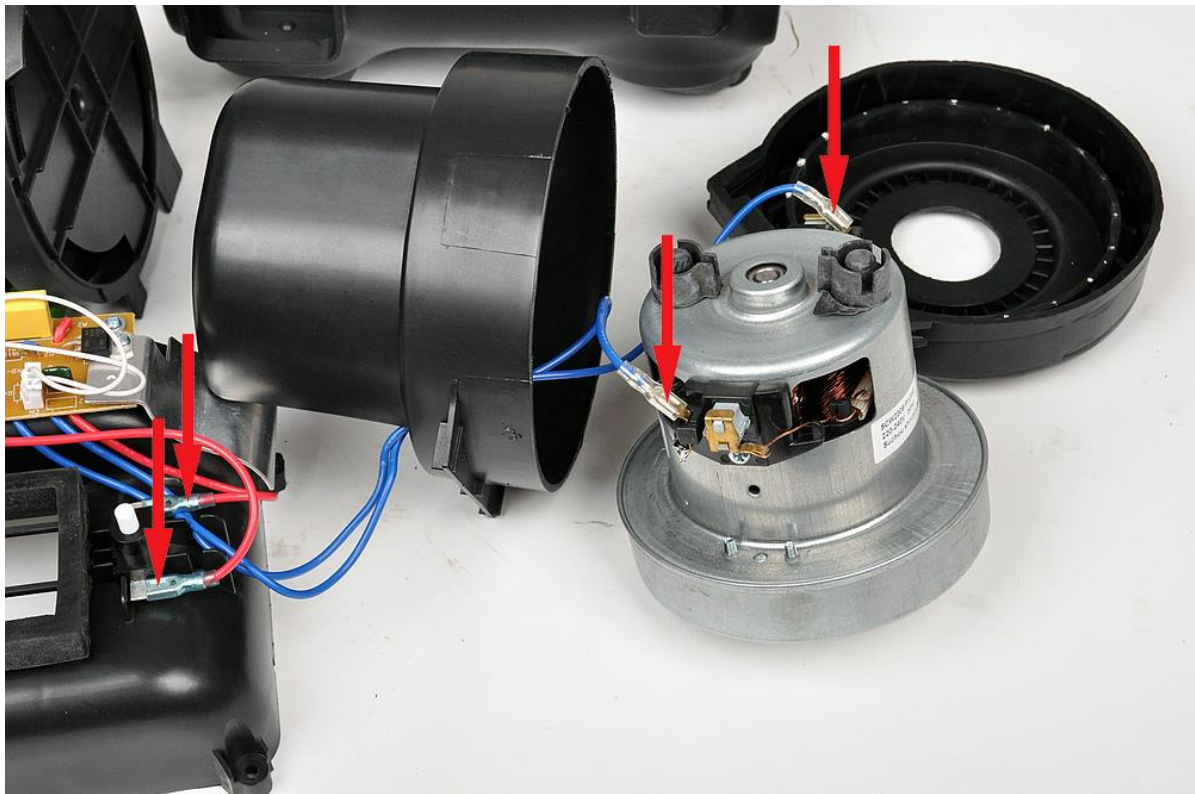

11. Entfernen Sie die Kabelflachsteckhülsen vom Schalter und von der Motorgebläseeinheit.

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturen an Staubsaugern grundsätzlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden müssen. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Efbe Elektrogeräte GmbH
Gustav-Töpfer-Straße 6
07422 Bad Blankenburg
Deutschland

Unsere Marken: